


V2 FIBER CLEAVER

使用说明书

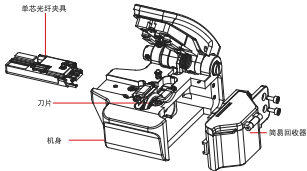

安全使用须知

注意事项:

- 1、对机体进行分解和注油会造成机器故障;
- 2、敲打或坠落(强烈冲击), 会损伤切割刀部件及特性;
- 3、产品上的刀片, 请勿用手触碰, 以免受伤或损伤刀刃; 光纤碎屑及时清理;

产品概要

适用光纤直径	125 μ m
适用光纤芯数	0.25mm~0.9mm, 尾纤, 皮线光缆
光纤切割长度	6~20mm
尺寸	90(W)X78(D)X50(H)
重量	267g
光纤切割刀	1台
T8、H1.5扳手	1把
包装盒	1个

- 1、将光纤放置在夹具的沟槽中




- 2、检查完毕后, 盖上光纤夹具盖, 盖上切割刀, 自动切断光纤。




手动盖上盖, 自动切割, 自动回刀!

二、调节刀高

- 3.使用H1.5内六角扳手, 旋松2、3、4处螺丝。
- 4.使用H1.5内六角扳手调5处M3内六角螺钉来改变刀片的高度, 顺时针旋转抬高刀片, 逆时针旋转降低刀片。
- 5.刀高调节完毕后, 按照步骤3-2-1锁紧螺丝以及复位简易回收器

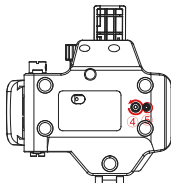

日常清洁




为保持光纤切割刀的切割性能, 使用后请及时进行清洁。清洁时, 使用无水酒精和棉棒, 按照图示位置清理。

刀刃调节方法


一、更换刀面

- 1.使用H1.5内六角扳手拆下A、B两处螺丝, 卸下简易回收器。
- 2.使用T8扳手旋松1处螺丝, 手动转动刀片到第二刻度后将1处螺丝旋紧。

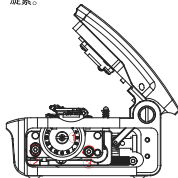

刀片更换方法

- 1.使用H1.5内六角扳手拆下A、B两处螺丝, 卸下简易回收器。



- 2.使用T8梅花扳手旋下C处刀片固定螺丝, 向上推出刀片即可替换。
- 3.用镊子夹住新刀片后固定螺丝, 最后使用H1.5内六角扳手将简易回收器复位

